LUPINUS cute ルピナス キュート

保管用

禁無断転載

取扱説明書 保証書付

ＥＫ２５０　ミラー付きＬＥＤ小型スタンドライト

お客様へ　ご使用になる前に必ずお読みください

この取扱説明書には使い方や、お手入れの仕方など、ご使用にあたり重要な内容が書かれています。
本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。また、ご使用になる前に、
『安全上のご注意』をよくお読みください。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れの際にご利用ください。

本器具は組立製品です

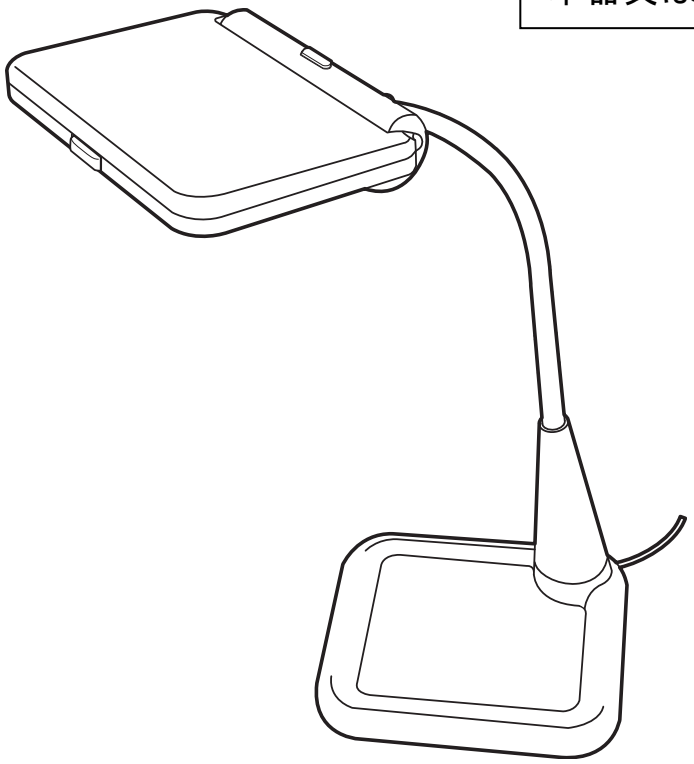

Kowa 興和株式會社　環境・省エネ事業部

〒103-8433　東京都中央区日本橋本町 3-4-14
URL：　http://www.kowa.co.jp/lighting
E-mail：　lighting@kowa.co.jp

※本書の内容は予告なく変更することがあります。
本書の記載内容は 2012 年 9 月現在のものです。

MAN-EK250　12J

安全上のご注意　安全にご使用いただくために必ずこの＜安全上のご注意＞をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客様や他の人々への危害や財産損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用いただくために守っていただきたい事項を記載しました。本書に使われている表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	表示を無視して誤った取り扱いをした場合、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	表示を無視して誤った取り扱いをした場合、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

ご使用時の注意

⚠警告

器具は取扱説明書に従い設置してください。
設置に不備があると、器具の転倒や落下によるケガ、火災や感電の原因となります。

器具と照らす物とは、十分距離を取ってください。
近すぎると、器具の熱で照らされた物が変色や変形したり、火災の原因となることがあります。

点灯中、および消灯直後の器具は熱を持っているので、特に肌の弱い方はやけどに注意してください。
長時間触れ続けると低温やけどになる恐れがあります。

付属の電源ユニット以外の電源を使用しないでください。火災や感電の原因となることがあります。

ミラーに写りこんだ太陽光などの光源を覗きこまないでください。失明の危険性があります。

器具や電源ユニットを分解しないでください。
重大な事故の原因となる危険性があります。

器具とカーテンなどの燃えやすい物が接触するような場所では使用しないでください。
火災の原因となります。

器具のすきま等に金属類を挿し込まないでください。
感電の原因となります。

ミラーに太陽光など強い光が映りますと火災の原因となる場合があります。直射日光の当たる場所に放置しないでください。

⚠注意

一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気が多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用、保管しないでください。器具の破損、変形、感電事故、漏電の原因となります。

濡れた手で触らないでください。
感電の原因となります。

ベース側、ミラー側の発光面を長時間直視しないでください。

小物トレイに、物品を載せたまま、器具を移動させないでください。器具や物品の落下により破損、怪我の原因となります。

梱包時に電源ケーブルは曲げて結束してあります。
使用するときは結束を解き、電源ケーブルを曲げたまま使用しないでください。過熱や火災の原因となります。

電源ユニットの抜き挿しは、必ず電源ユニットを持って行ってください。
電源ケーブルを引っ張ると電源ケーブルを傷め、ショートによる火災や感電の原因となることがあります。

ご使用中、万が一器具の異常(発煙、異臭)が認められましたら直ちに使用を中止して電源ユニットをコンセントから抜いて、異常な状態がおさまったことを確かめてから、販売店又は弊社に修理をご依頼ください。
異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。

表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください（日本国内専用)。
火災や感電の原因となることがあります。

器具を布、紙など燃えやすいものでおおわないでください。火災の原因となります。

小物トレイに過度の重量物を乗せないでください。落下により器具や積載物の故障、怪我の原因となります。
（重量上限 500g）

コンセントに電源ユニットを挿し込んでゆるいときは使用しないでください。過熱や火災の原因となります。

温度の高くなるもの(ストーブなど)の近くで使用しないでください。器具の変形や火災の原因になります。

器具の電源スイッチにて消灯しても付属の電源ユニット内部でわずかに待機電力が消費されます。
使用されない場合でも電源ユニットが熱くなります。
使用されない場合は付属の電源ユニットをコンセントから抜いてください。

点灯中にその場を離れるときやお出かけの際には、安全のために電源スイッチを切ってください。
何らかの原因で転倒や落下した場合に火災の予防になります。

⚠注意

殺虫剤をかけないでください。
器具の変色、変質の原因となります。

電源ケーブルの上に物を載せたり、踏んだり、ひっぱったり、ねじったりしないでください。電源ケーブルが損傷し、火災や感電の原因となります。

ミラーの角度調整やミラーパネル開閉時に手をはさまないよう注意してご使用ください。

LED 照明部とベースは必ず取り付けた状態でご使用ください。分離した状態や LED 照明部のみ手持ちで点灯させると、器具の故障や感電の原因となります

お手入れ・保管時の注意

⚠注意

濡れた手で触らないでください。
感電の原因となります。

消灯直後の器具は熱を持っているので、特に肌の弱い方はやけどに注意してください。

お手入れするときは、必ず電源ユニットをコンセントから抜いてから行ってください。感電事故の原因となります。

器具、電源ユニットは水洗いしないでください。
火災や感電の原因となります。

本製品を状態よくご使用いただくために注意していただきたい事項を下記に記載しております。

器具および電源ユニットには寿命があります。外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
また、周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。

本製品のミラーは樹脂製です。ガラス製に比べて軽量で割れにくくなっていますが、
屋外、浴室、加湿器の近くなど、高温または高湿度環境での使用や保管はしないでください。
ミラーにゆがみを生じさせる場合があります。

器具を明るく使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは
水を浸したやわらかい布をよく絞って拭き取ってください。

シンナーやベンジン、除光液など揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。
器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

付属品のマットは水洗いできません。
水にぬらすと変形する場合があります。表面の汚れはブラシか水気をよく絞った布で拭いてください。

同梱物の確認

組み立てる前に、以下の同梱物が入っていることを確認してください。

LED 照明ユニット（数量：1）	ベース（数量：1）	電源ユニット（数量：1）
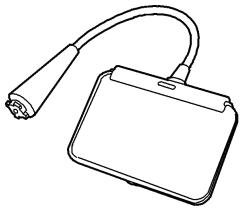	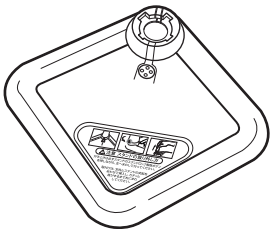	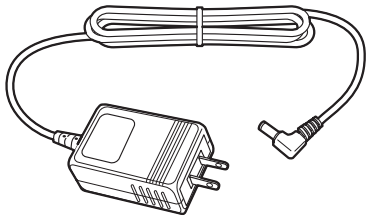
マット（数量：1）	ゴム足（数量：5）	取扱説明書　保証書付 （本書）（数量：1）
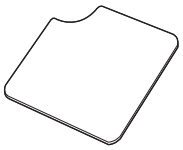		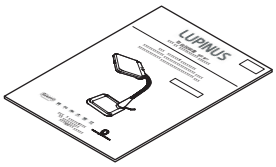

各部の名称

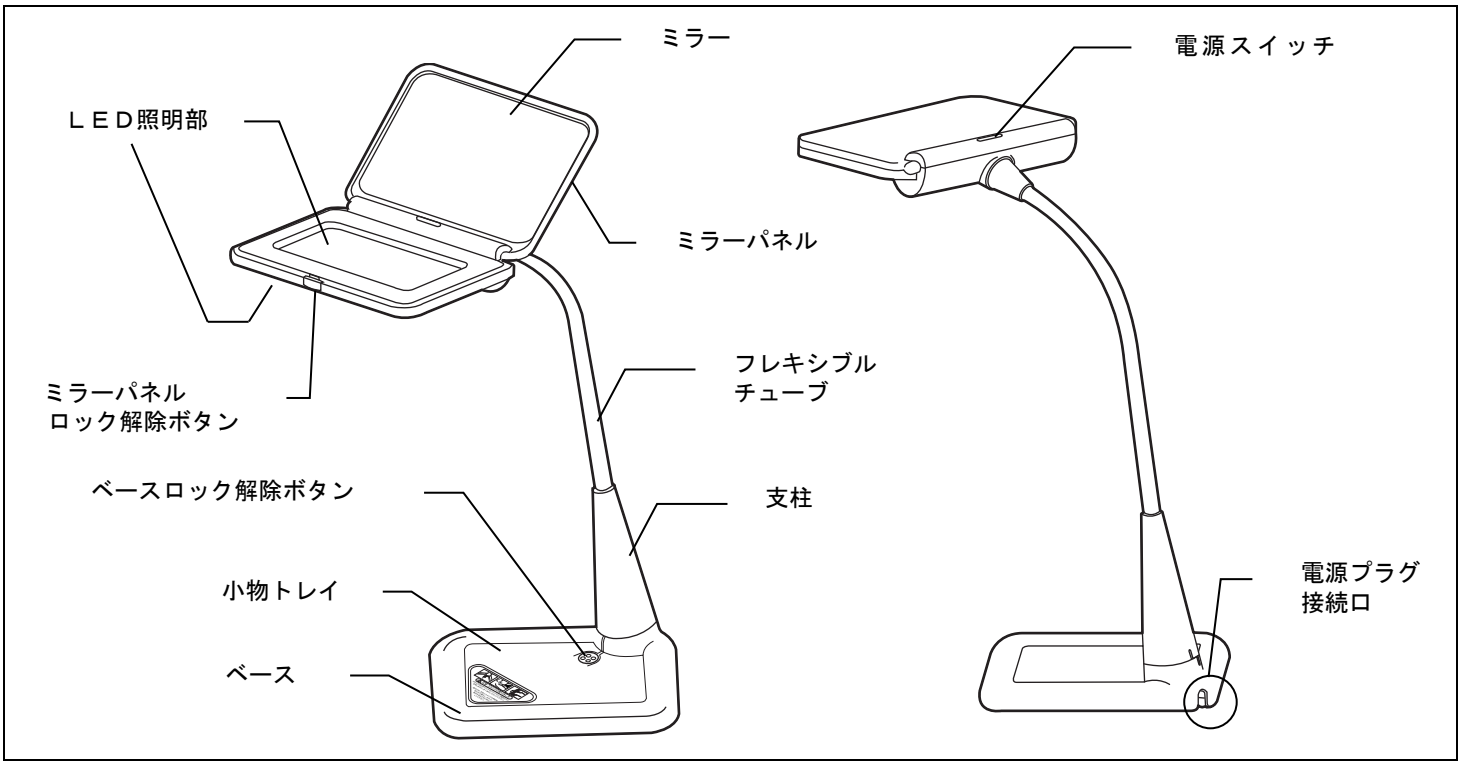

電源ユニット

※電源ユニットの形状は変更になる場合があります。

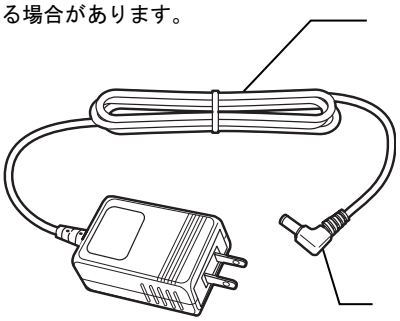

ベース底面

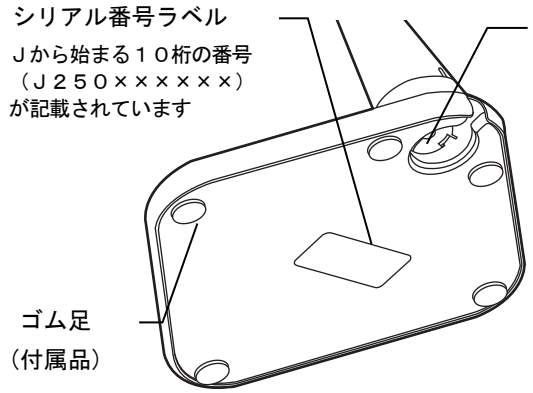

組み立て方

本体を組み立てて安定した水平な台に置いてご使用ください。必ずベースを取り付けた状態でご使用ください。

1. 図のように LED 照明ユニットをベースの組み付け部に挿し込み、時計回りに約 30° 回転させて固定します。
   - ベースに挿し込むときは、支柱とベースの位置マークを合わせて挿し込んでください。
   - LED 照明ユニットは不安定ですので、挿し込む際は支柱をしっかりつかんで挿し込んでください。
   - 初めて組み立てる際、LED 照明ユニットの向きがねじれているときは、フレキシブルチューブをねじり、LED 照明ユニットを右図のような向きにしてご使用ください。

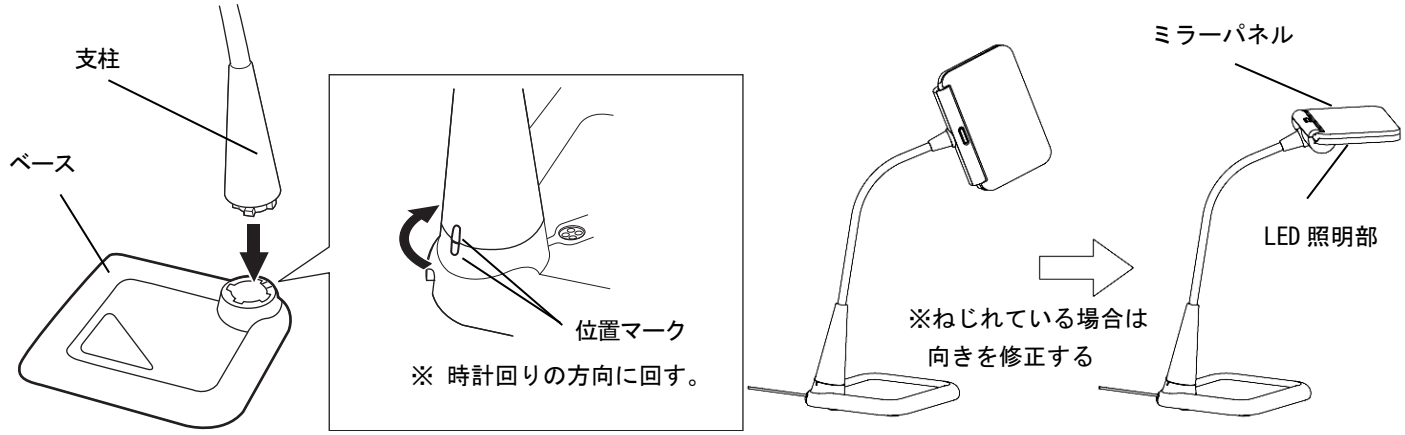

2. ベース底面部の電源コネクタに電源プラグを挿し込み、電源ケーブルをベースの電源プラグ接続口にはめ込みます。
   - 付属している電源ユニット以外を使用しないでください。

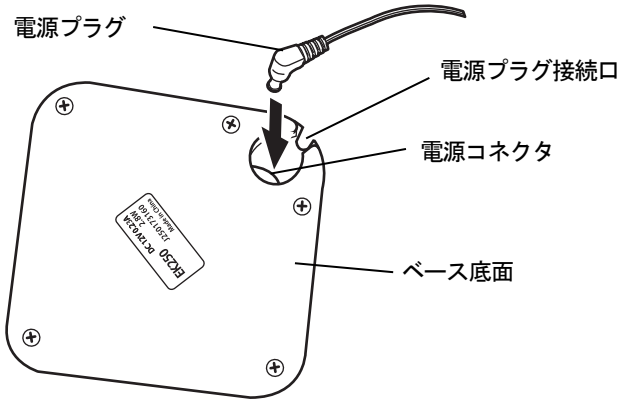

3. 電源ユニットをコンセント（AC100V）に挿し込みます。
4. マット（付属品）をベースに敷きます。
5. 設置面の保護や横滑りをなくしたい場合は、付属のゴム足 5 個(シールつき)を底面のネジに貼ってご使用ください。

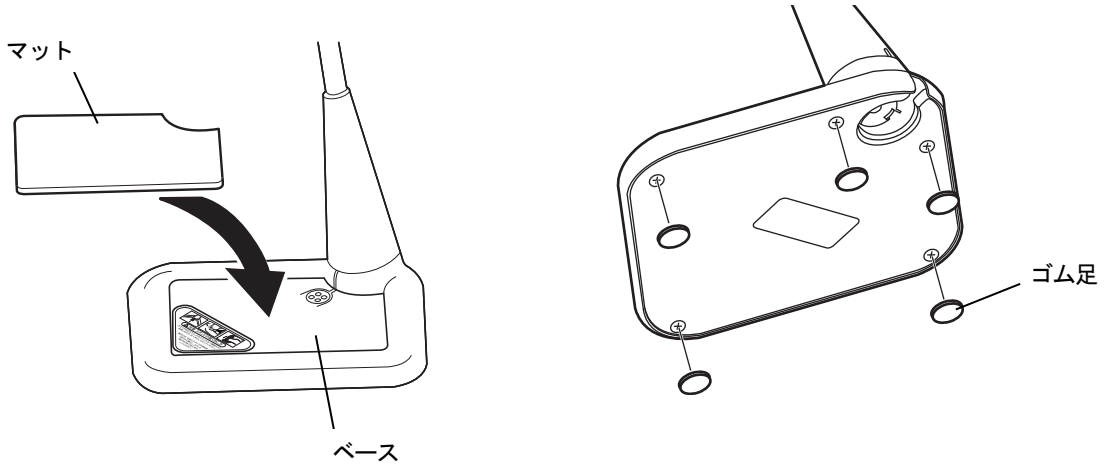

取り外し方

1． 電源ユニットをコンセント（AC100V）から抜きます。
2． 電源ケーブルをベースの電源プラグ接続口から外し、電源プラグを抜きます。
3． ベースロック解除ボタンを押しながら支柱を反時計回りに回転させ、ベースと支柱の位置マークを合わせます。

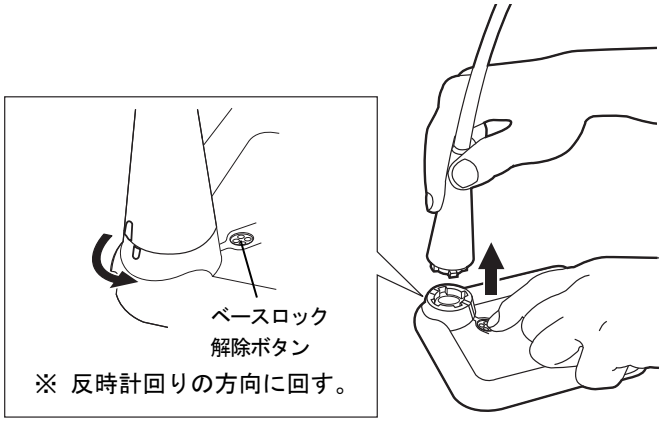

取り外しの注意

支柱が完全に時計回りでロック状態であることを確認して、ベースロック解除ボタンを押しながら支柱を反時計方向に回してください。
無理に回しますと破損の原因になります。

4． 支柱を持ち上げて取り外します。

使い方

LED ライトを点ける／消す

1． LED 照明ユニットの電源スイッチを押すと、LED 照明が点灯します。
   - LED 照明はベース側とミラー側が同時に点灯します。
2． もう一度電源スイッチを押すと、LED 照明が消えます。

■ フレキシブルチューブの扱いについて

LED 照明の角度を変える場合は、フレキシブルチューブを曲げてください。
特定の箇所で極端に曲げることはできません。緩やかなカーブを描くようにして曲げてください。
大きな角度で曲げると転倒しやすくなりますのでご注意ください。

ミラーを使用する

ミラーパネルロック解除ボタンを押しながらミラーパネルを開けます。

- 電気スタンドとして使用する場合は、ミラーパネルを閉じた状態でご使用ください。
- ミラーパネルロック解除ボタンを押さずに無理にミラーパネルを開けないでください。また開閉角度を超えて無理に広げないでください。
- ミラーの角度を変える場合は、ミラーパネルの開閉角度を調整、またはフレキシブルチューブを曲げてください。
- 電源スイッチで点灯させると、照明ミラーになります。

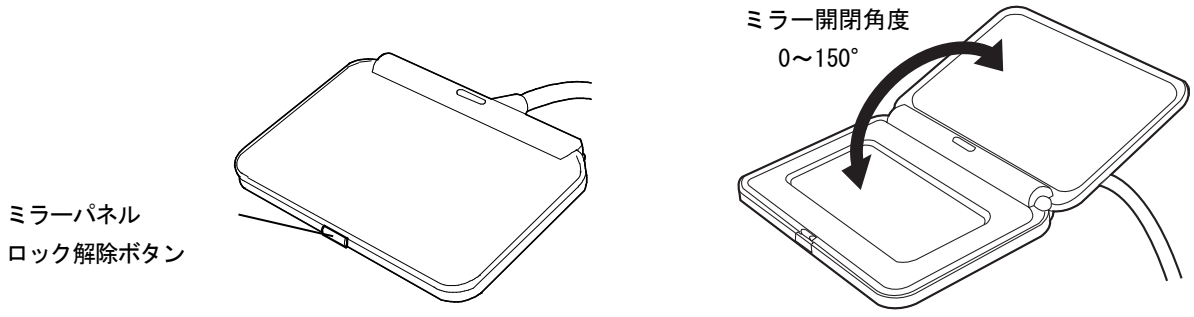

本製品の取り扱いについて

- 器具や電源ユニットの近くではテレビやラジオなど音響、映像機器に雑音や乱れが入る場合があります。
  また、リモコン機器が正常に動作しないことがあります。その場合は、器具や電源ユニットから離してください。
- 使用しないときは、電源ユニットをコンセントから抜いてください。
- 本器具のミラーは樹脂製です。ガラス製とは違い、ゆがみが発生することがあります。

お手入れ

- お手入れは必ずコンセントから電源ユニットを抜いてから行ってください。
- やわらかい布に水を含ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。
- クレンザー、ベンジン、シンナー、アルコールおよび化学ぞうきんなどで拭かないでください。特にミラー部はキズ、変形の原因となりますのでご注意ください。
- 付属品のマットは水洗いできません。表面の汚れはブラシか水気をよく絞った布で拭いてください。水にぬらすと変形する場合があります。
- 照明部の隙間にほこりや化粧時の粉などが付着したときは、はけで落とすか、掃除機などで吸引して清掃してください。

仕様

形式	消費電力	器具への入力	電源ユニット	光源	アーム部	ミラー部	質量
EK250	3.6W (付属電源ユニットを含む)	DC12V 0.23A 2.8W	入力：AC100V 50Hz/60Hz 出力：DC12V 0.8A（日本国内専用）	LED	フレキシブル チューブ	樹脂 ミラー	750g

※質量には電源ユニットを含みません

修理を依頼される前に

故障かなと思われる症状	考えられる原因	処置
点灯しない	電源コネクタから電源プラグが外れている	電源プラグを電源コネクタに挿し込む
	コンセントから電源ユニットが外れている	電源ユニットをコンセントに挿し込む
LED照明ユニットがぐらつく	LED照明ユニットがベースにロックされていない	LED 照明ユニットの組み立て時に時計回りに止まるまで回転させて固定する
LED照明ユニットが ベースに取り付かない	位置マークがずれている	それぞれのユニットの位置マークを合わせる

保証とアフターサービスについて

この「取扱説明書 保証書付」と、お買い上げ日を特定できるもの（レシートなど）を一緒に大切に保管してください。
また、器具底面に記載のシリアル番号を下記の「保証書」のシリアル番号欄に書き写してください。

保証期間はお買い上げいただいた日から１年間です。

本書は日本国内においてのみ有効です。

次のような原因による故障は保証の対象になりませんのでご注意をお願いします。

１．付属の電源ユニットと異なる電源を使用して故障が生じた場合。

２．地震や水害など天災地変で故障した場合、落下など使用上の不注意で故障した場合。

３．その他、本取扱説明書の内容どおりに使用しなかった場合、本取扱説明書の警告および注意事項に反して使用した場合。

故障が起きた場合、①ご返送先（ご住所、お客様のお名前、お電話番号）、②器具底面のシリアル番号を書き写した「取扱説明書保証書付」（本書）、③お買い上げ日を特定できるもの（レシートなど）を、器具および電源ユニットと一緒に、お買い上げ販売店または、弊社お客様ご相談窓口までお申し出ください。

お客様ご相談窓口　　興和株式会社　環境・省エネ事業部　フリーダイヤル 0120-804-866
受付時間：9:00～11:30　13:00～17:30(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

・補修用性能部品の最低保有期間について

弊社はこのミラー付きＬＥＤ小型スタンドライト（ＥＫ２５０）の補修用性能部品を製造終了後６年間保有しております。

保証書
ＥＫ２５０

シリアル番号　：
お買い上げ店　：
ご住所／お名前：

お電話番号　　：